

3D pero

Návod na používanie


Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky ak jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek znovu prečítať!

Je na čase zhmotniť vaše 3D sny!

Teraz ste majiteľ 3D pera. 3D pero vám vkladá do rúk možnosť tvorenia a umožňuje vám kresliť reálne objekty ľahko a rýchlo. **Pred použitím 3D pera si pozorne prečítajte manuál.**

Popis častí:

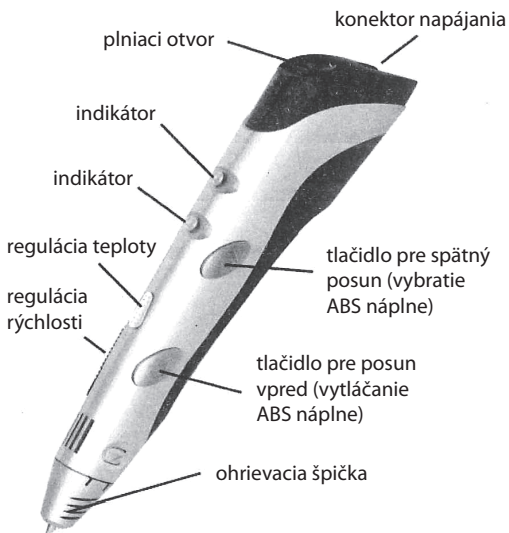

Súprava obsahuje:

- 3D pero
- adaptér
- náplne
- návod na použitie

Použitie 3D pera:

1. Pripojte adaptér do napájacieho konektora na konci pera a zapojte ho do zásuvky. Ak sa rozsvieti žltá LED kontrolka, pero je vo fáze predhrievania.
2. Stlačte tlačidlo „pre posun vpred“, rozsvieti sa červená LED kontrolka. Po 30 sekundách sa červená LED kontrolka rozsvieti na zeleno, predhriatie je dokončené a pero pripravené na použitie.
3. Vložte ABS náplň do „plniaceho otvoru“ na konci pera. Stlačte tlačidlo „posun vpred“, materiál bude vtláčaný do ohrievacej špičky. Držte tlačidlo „posun vpred“ kým sa plastový materiál nevyvsunie zo špičky. Týmto je plnenie hotové.
4. Ďalej stlačte tlačidlo „posun vpred“ a zároveň kreslite 3D objekty. Rýchlosť vytlačania je nastaviteľná tlačidlom rýchlosti. Uvoľnením tlačidla „posun vpred“ prestane pero materiál vysúvať.

Varovanie

3D pero by malo byť používané iba s ABS náplňou, a PLA ktorá je pre neho určená. Chybné použitie pera, zmena zahrievacej teploty pera, alebo používanie neschválených (neoriginálnych) náplní a adaptérov môže viesť k poškodeniu pera, zraneniu a prepadnutiu záruky.

Riziko popálenia

Špička 3D pera môže byť extrémne horúca. **NEDOTÝKAJTE sa špičky! NEDOVOLTE**, aby sa špička pera dostala do kontaktu s horľavými materiálmi a látkami! Odpojte pero, ak ho nepoužívate a nechajte špičku pera úplne vychladnúť pred jeho uskladnením.

Poznámka: Zariadenie sa prepne do režimu „Stand by“, ak nie je používané dlhšie ako 5 minút. LED kontrolka zhasne. Ak chcete pero znovu použiť, stlačte tlačidlo „posun vpred“ pre obnovenie jeho prevádzky.

5. Ak chcete náplň vybrať, alebo zmeniť jej farbu, stlačte tlačidlo „pre posun vzad“. Pokiaľ bude potrebné, nastavte tlačidlo rýchlosti na max. rýchlosť.

Poznámka: Po použití alebo pred uskladnením vyberte náplň z 3D pera. Zarežte a zarovnajte zakončenie tyčinky ABS pred ďalším naplnením.

Regulácia teploty:

Reguláciu teploty zverte radšej kvalifikovanej osobe, aby nedošlo k poškodeniu regulácie. Z výroby je teplota nastavená na optimálnu hodnotu.

Špecifikácia:

Rýchlosť posunu (plnenia): nastaviteľná

Teplota zahrievania: 160° - 230°

Zdroj: 12V, 3A

Priemer špičky: 0,7mm

Hmotnosť pera: 65g

Varovanie:

V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte servisné oddelenie.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, bazénov ani iných vodných nádrží. Pero nijako nenamáčajte. Pre očistenie pero utrite navlhčenou handrou.



Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.

Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v príložnom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

POZOR: Pokiaľ pero nepoužívate, ihneď vytiahnite náplň. Nenechávajte náplň v pere - hrozí zatavenie. Nerešpektovanie nie je dôvodom na reklamáciu.

Náplň nepoužívajte až do konca. Pokiaľ ste na konci náplne cca 2 až 3 centimetre pred vstupom do pera, vytiahnite ju a vymenťte za novú.